

# MSS® -Band Slide Spray



## Püskürtmeli Sabun Bazlı Bant Kaydırıcı

Gıda  
Hijyeni

### Özellikleri

Gıda sanayisinde püskürtmeli sistemlerde kullanılan, amin sabunları ve özel yağ asitlerini içeren sıvı bant kaydırıcıdır. İçerdiği özel yağ asitleri ve amin sabunları mamülün kaydırıcı ve yağlayıcı özelliğini artırır. Su sertliğinden kaynaklanan kalıntıların oluşumunu engelleyen kompleks yapıcılar içerir. Band Slide Spray bünyesinde bakteri üretmez ve kullanıldığı yerlerde bakteriostatik özelliği sayesinde bakteri üremesine engel olur. Band Slide Spray cam şişelerin ve kutuların yıkama makinelerine iletilmesinin yanında yıkamadan sonra temiz halde dolum sistemlerine ulaşmasını sağlar. Band Slide Spray, uygulama konsantrasyonunda içerdiği korozyon önleyiciler sayesinde paslanmaz çelik, çelik, alüminyum, bakır ve pirinçe zarar vermez. Böylece her türlü taşıyıcı bantlara ve cam şişe ve teneke kutu taşınmasında uygundur.

**Fiziksel Özellikleri:** Sarı berrak sıvı formdadır. Yoğunluk: 1, 1±0,05 g/cm<sup>3</sup> (20 °C'de)  
Toplam Alkalite: 1,8 ±0,1

### Kullanım Şekli ve Miktarı

Band Slide Spray yaklaşık 7 Alman sertliğine kadar olan sularda kullanılır Kullanma konsantrasyonu % 0,3–1,0 arasındadır. Su sertliğine bağlı olarak otomatik bant kaydırıcı dozaj sistemlerinde kullanım miktarı; dH:% 0,3, 4–5 dH : % 0,5, 7 dH : % 1,0'dir.Yukarıda önerilen dozaj miktarlarına dikkat edildiği takdirde boru ve nozüllerin tıkanma tehlikesi yoktur. Boru sistemlerinin bakım ve temizliği periyodik olarak yapılmalıdır. Nozüllerin temizliğinde % 2'lik asetik asit çözeltisi kullanılabilir. Özellikle başka bant kaydırıcılardan Band Slide Spray 'e geçerken bütün sprej ve dağıtım sistemi temizlenmeli ve diğer ürünlerle teması engellenmelidir.

**Konsantrasyon Tayini:** Kullanılan işletme suyundan 100 ml örnek alınır, 3–5 metiloranj konur ve 0,1 N HCl ile sarıdan kırmızıya kadar titre edilir. ( Sarfiyat = a ) 100 ml işletmede kullanılan Band Slide Spray çözeltisinden alınır, 3–5 damla metiloranj konur ve 0,1 N HCl ile açık sarıdan koyu pembeye kadar titre edilir. (Sarfiyat = b ) .Faktör = 0.0355damla % Konsantrasyon (Band Slide Spray) = ( b - a ) x Faktör

**Toplam Alkalite Tayini:** 1 ml Band Slide Spray alınıp su ile 100 ml'ye tamamlanır. İçinden 10 ml alınıp tekrar su ile 50 ml'ye tamamlanıp 3–5 damla metil oranj indikatörlüğünde 0,1 N HCl ile sarıdan kırmızıya kadar titre edilir. Sarfiyat toplam alkaliteyi verir.

### Depolama


Serin ve kuru ortamda depolayınız Üst üste üç bidondan fazla istiflemeyiniz. Raf ömrü Üretim Tarihinden itibaren üç yıldır. Donmaya karşı korunmalıdır.



ISO 9001 : 2000  
ISO 14001 : 2004  
ISO 22000  
HACCP / TS 13001  
OHSAS 18001 / TS 18001



Sağlık Bakanlığı onaylıdır  
TSE (TSEK)  
Standartlarına göre üretilmiştir.

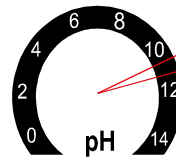

### TEMİZLİK RENK KODU



Tehlike  
Sembolü  
Yoktur

Herhangi bir koruyucu önleme gerek yok.

**Ürün Kodu:**MSS64027

**Ambalaj Şekli:** 20 L

**Tüketim Miktarı:**

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi No 14 Ataşehir İstanbul

Telefon: (0216) 660 08 98

Fax: (0216) 660 08 99

E – Mail: info@mssgrup.com