

MSS® -KREON Lime



Bulaşık Yıkama Makineleri İçin Kireç Çözücü

Özellikleri

Su sertliğinin yüksek olduğu yerlerde zamanla bulaşık makinesinin içinde enerji kaybına yol açan, makinenin verimli ve hijyenik kullanımını azaltan kireç birikimleri oluşur. MSS-Kreon Lime, bu kireç birikimlerinin çözülerek temizlenmesini sağlar. Böylece makine daha verimli çalışır, enerji kaybı önlenmiş ve makine korunmuş olur. Kireç birikimlerinin temizlenmesi hijyenik açıdan da çok önemlidir. MSS-Kreon Lime, benmariler, buharlı kazanlar gibi ekipmanların da kireç birikimlerini çözmek için güvenle kullanılır. Çevre sağlığına uygundur.

Bileşimi: İnorganik ve organik asitler <%30, yüzey aktif madde içerir.

Fiziksel Özellikleri: Görünüşü, kirli beyaz renkli bulanık sıvı

Kullanım Şekli ve Miktarı

Bulaşık makinesi boşaltılır, deterjan ve parlatıcı pompaları kapatılır. Tankın kaba kiri alındıktan sonra temiz su ile (asla deterjan dozajlanmamalıdır) doldurulur. MSS-Kreon Lime tavsiye edilen miktarda suya ilave edilir ve makine 60° C' de 40 –45 dakika çalıştırılır. Tank içindeki su boşaltılır ve temiz su ile makinenin içi durulanır. Kireç tabakası çok kalın ise işlem 2–3 defa tekrarlanır. Konveyörlü makinelerde durulama tankı su ile seyreltilmiş MSS-Kreon Lime' in basınçla püskürtülmesi ile temizlenir. İşlem sırasında makineye kesinlikle deterjan verilmemelidir. Makine içerisinde bakır parçalar var ise işlem çok kısa sürmelidir.

Benmariler, Buharlı Kazan ve Tencereler: İçlerine 50 – 60°C su ile doldurulur, belirtilen miktarda MSS-Kreon Lime eklenir, kireç tabakası çözülene kadar beklenir. Suyu boşaltılır ve durulanır.

Tavsiye edilen kullanım miktarı: 50 – 60 g/l



Depolama

Serin ve kuru ortamda depolanmalıdır. Üst üste iki bidondan fazla istiflenmemelidir.

Güvenlik Sembölü




Mutfak Hijyeni

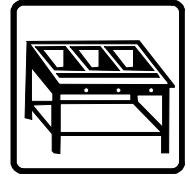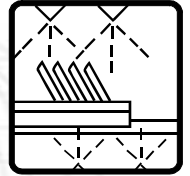

ISO 9001 : 2000
ISO 14001 : 2004
ISO 22000
HACCP / TS 13001
OHSAS 18001 / TS 18001



Sağlık Bakanlığı onaylıdır
TSE (TSEK)
Standartlarına göre üretilmiştir.

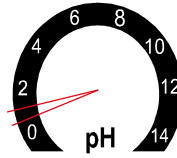

TEMİZLİK RENK KODU



Xi: Tahriş Edici

R 36/38 Gözü ve cildi tahriş eder.
S 24/25 Göz ve cilt ile temas ettirmeyiniz.
S 37 Eldiven kullanınız.
Diğer kimyasallarla karıştırmayınız.

Ürün Kodu:MSS21044

Ambalaj Şekli: 5 L (6,25 KG)

Tüketim Miktarı (m²): 1000 Tb./Saat Makine: 3,6 L/ her kullanım

2000 Tb./Saat Makine: 7,2 L / her kullanım

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi No 14 Ataşehir İstanbul

Telefon: (0216) 660 08 98

Fax: (0216) 660 08 99

E – Mail: info@mssgrup.com